

台电加密大师

操作说明



台电Teclast




台电官方网站

一、U盘加密


1. 请先插入台电U盘，确认电脑仅有该USB存储设备（暂时拔出其它U盘或移动硬盘），然后双击运行程序，电脑出现如下窗口



点击第一选项“U盘加密”出现如下提示

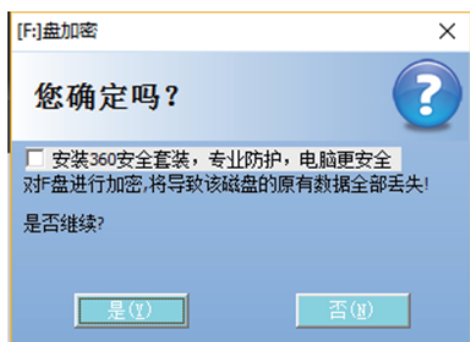

需要设置加密区容量，直接拉动滑动条划分加密区与共享区的容量，然后点确定。

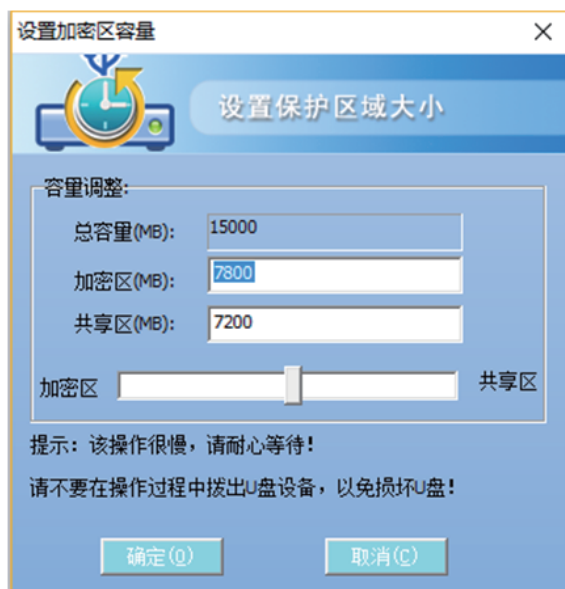

2. 磁盘加密设定



在图示界面输入加密密码，设置完后点确定。

- (1) 密码：输入加密区密码。
- (2) 再次确认：再次确认加密区密码。
- (3) 密码提示：加密区的密码提示，可以输入任何字符。
- (4) 点击确定按钮，设置加密区成功，U盘格式化成了公共区和加密区。



此时，加密磁盘出现“X盘”的盘符，退出软件后该盘不再显示。



⚠ 注意: 该操作会导致磁盘所有数据丢失，请在操作前先备份磁盘数据。

二、登录加密区



1. 点击主界面的 按钮。然后进入下图界面。
2. 在图示界面输入加密密码，点击确定进入加密区。




 提示:  为密码提示问题，忘记密码时可以试图查看密码提示以帮助记回密码。


三、格式化加密磁盘



1. 点击主界面的 按钮。

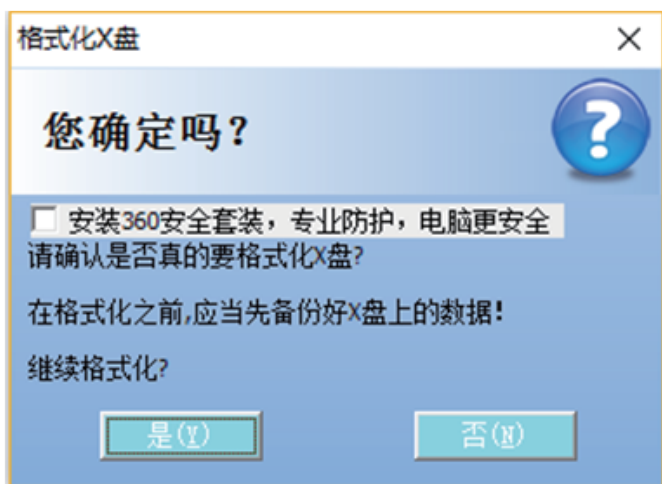


2. 在图示界面点击是（Y），软件将格式化加密区。

 注意: 该操作会导致磁盘所有数据丢失，请在操作前先备份磁盘数据。该软件默认将加密分区格式化为FAT32格式，如需使用其它类型文件格式，可在“我的电脑”中，右键加密盘（X:），选择“格式化”选项进行操作。

四、删除加密区初始化U盘



1. 点击主界面的

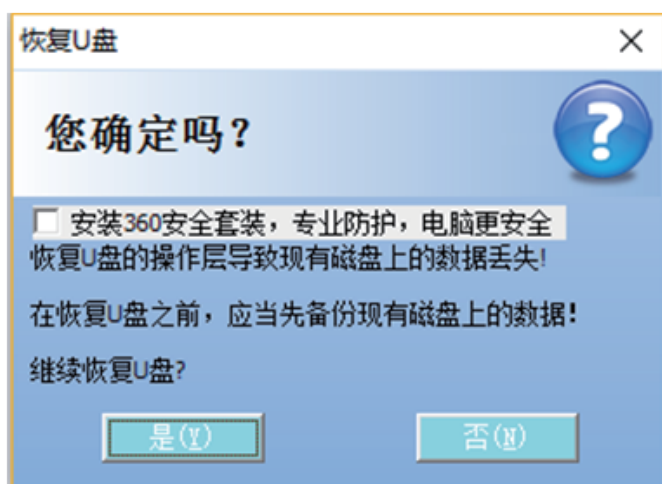

2. 在图示界面点击是（Y），软件将删除加密区恢复U盘初始化。

3. 恢复以后U盘重新恢复初始容量。




⚠ 注意: 该操作会导致磁盘所有数据丢失，请确认删除加密区的盘符，避免误删，并在操作前备份好磁盘数据。

五、软件信息



1. 点击主界面的

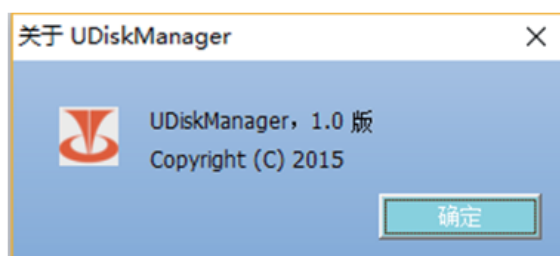

2. 点击主界面的

六、退出加密区



退出加密区时要点击软件主界面的退出按钮，退出后，加密区将自动退出隐藏，当需要再次进入加密区时，重新输入密码登录。



⚠ 注意：每次关闭加密区时都要点击软件界面退出按钮，加密区才会进入加密隐藏状态。而直接关闭窗口，加密区仍处于开启状态。

温馨提示

1. 加密U盘在进行“加密、格式化、删除分区”等操作时，需确保电脑仅插入该台电U盘，务必在移除其它USB移动存储设备下进行。
2. 请随时备份U盘设备内文件数据，因故障造成的数据丢失不在保修范围内。
3. 加密软件默认推荐安装360安全套装，如不需要留意勾选取消选项。
4. 移除U盘需先确保加密分区已在软件中进行“退出”操作，再进行U盘的安全移除。
5. 若遇到因兼容性问题无法运行软件，可尝试在其他设备上使用。